


取扱説明書

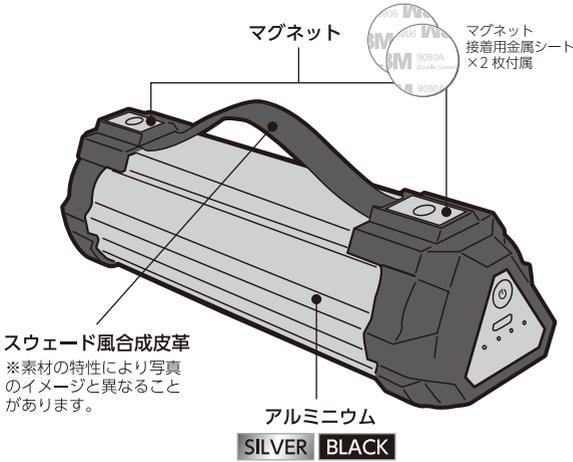

この度はエコリカ高演色LEDワークライトをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この機器を正しくお使いいただくため、ご利用の前には必ずこの取扱い説明書をお読み頂き正しくご使用下さい。

※安全のため裏面の「注意事項」を十分にご確認ください。
※誤った使用方法で生じた人的・物的被害は取扱者の過失となり、当社は一切責任を負いません。

主な用途

色評価やキズなどの目視検査の現場に最適なハンディワークライト。

本製品の特徴


- 調光機能：明るさ3段階調整
SOS点灯機能
全光束250lmで満足の明るさを実現
 - 連続点灯時間：明るさ100% 約5時間
充電完了時間：約5時間（目安）
 - バッテリー：リチウムイオンバッテリー
 - ・充電回数：約500回（充電残量0%～満充電時）
 - ・マイクロUSB（Micro-B）で充電
- ※充電用USB-ACアダプター、マイクロUSBケーブルは付属されておられませんので別途お買い求めください。
※リチウムバッテリーの交換には対応していません。
- 強力マグネットにより、鉄構物へしっかり固定
 - 付属の金属シートにより、任意の場所へも取り付け可能

製品仕様

型番	ECL-WL250NS-L3A	ECL-WL250NB-L3A
本体色	SILVER	BLACK
光源色	昼白色	
全光束	250lm	
色温度	5000K	
充電電圧	DC5V/2A	
充電コネクタ形状	マイクロUSB（Micro-B）	
配光角	約120°	
使用温度	0℃～+40℃	
平均演色評価数	Ra97 R9～R15 90以上	
充電回数	約500回	
サイズ	180×52×46mm	
重量	200g	

※上記特性値は標準値です。

各部の名称

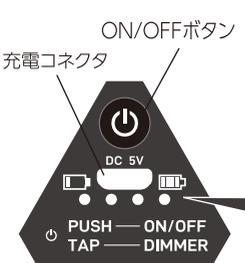

充電方法・充電時LED表示


マイクロUSBケーブルを本体へ差し込み充電機器へ接続します。
※充電用USB-ACアダプター、マイクロUSBケーブルは付属されておられませんので別途お買い求めください。

ACアダプターへ接続 | 本体へ接続

充電中は右端が点滅・充電完了で全点灯

●●●● 25% ●●●● 50%
●●●● 75% ●●●● 100%

ON・OFF 照度調整

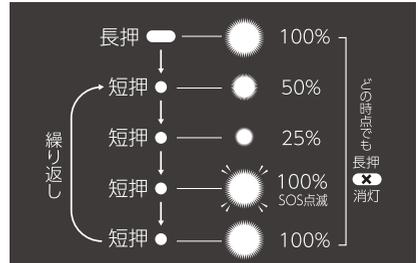

放電アラーム

使用中に白色LEDが10回点滅時（バッテリー3%未満）は充電が必要です。
※そのままの状態が続くとバッテリーの劣化または、充電ができなくなる場合があります。



注意事項

注意事項を守らない場合深刻な故障及び傷害が発生するおそれがあります。

- 水漏れ注意** ◎本製品が水に濡れた場合、深刻な故障の原因となるおそれがあります。また本製品を乾燥させるため、ストーブ・電子レンジなどは使用しないで下さい。爆発や変形、或いは故障の原因となるおそれがあります。
- 分解注意** ◎ご自身で修理、分解、改造をしないでください。保証の対象外となります。
- 電源注意** ◎充電時には電源コードを奥までしっかりと差し込んで下さい。 ◎製品が濡れている状態では充電しないで下さい。 ◎濡れた手で充電中の製品を触らないで下さい。感電の原因となります。 ◎充電用電源やケーブルが正しく接続されているかを確認して下さい。 ◎認証を取得していない機器を使用する場合、製品の損傷及び感電、発熱、発火の原因となるおそれがあります。
- SOS 点灯時の注意** ◎SOS点灯（遭難信号）の発信は、重大かつ急迫した危険に直面し早急な救助・支援を要請する場合以外での発信は法律により罰せられる可能性がありますので、いたずら目的での使用は絶対にしないでください。
- 発光面注意** ◎目に直接光を当てないで下さい。目が損傷するおそれがあります。
- 科学物質注意** ◎アルコール、ベンゼン、シンナー、洗剤などで本製品を拭かないで下さい。外觀変形のおそれがあります。
- 衝撃注意** ◎高所から落としたり、硬いものにぶつけると製品が破損するおそれがあります。
- 子ども / ペット接近注意** ◎子ども/ペットの手に届かない場所に保管して下さい。 ◎製品を口に入れたり衝撃を与えると感電のおそれがあります。 ◎ペットが噛みついた場合、バッテリーの燃焼や爆発の原因となるおそれがあります。
- 危険地域注意** ◎携帯用安全紐が電車のドア、自動車のドアなどに挟まると危険なのでご注意下さい。
- 火災注意** ◎充電端子や外部接続端子（USB接続端子）に伝導性異物（金属、鉛筆芯など）を接触させたり、内部に入れないで下さい。 ◎使用中や充電中に布団などをかけたり包んだりしないで下さい。 ◎バッテリーから液漏れや臭いが発生する場合、使用を中止して火気から遠く離れて下さい。漏れた液体に火がついたり、発火、破裂の原因となるおそれがあります。 ◎一般ごみと一緒に捨てないで下さい。発火、環境破壊の原因となります。排出時はお住まいの自治体の分別に従って廃棄してください。
- 充電時の注意** ◎電源連結端子の形をよく確認してから電源を連結して下さい。誤った向きに接続すると故障や破損の原因となります。 ◎充電中に使用すると感電のおそれがありますので必ず充電器から外した状態で使用して下さい。
- 高温・高湿注意** ◎直射光が当たる自動車のガラス付近や布団、電気カーペットの上に長時間放置したりサウナなどの高温多湿な環境に放置しないで下さい。変形や故障、爆発のおそれがあります。
- 保管注意** ◎製品を投げたり、叩いたり、強く振ったりしないで下さい。部品故障の原因となります。 ◎長時間使用しない場合は安全な場所に保管して下さい。

保証について

- 保証期間は商品ご購入後の1年間です。
購入日から保証期間中に取扱説明書、本体ラベルなどの注意事項に従い正常の使用状態で故障した場合、下記記載に従って無償交換します。
- 次の内容で故障した場合には保証期間中であっても無償交換できません。

<ul style="list-style-type: none"> ① 使用上の過失/衝撃/不注意/浸水で故障した場合 ② 他の目的で製品を分解/改造して故障した場合 ③ 火災/地震/水害などの天災地変で故障した場合 ④ 塩害に起因する場合 ⑤ 当社指定のサービスではない所で修理して製品が変更または損傷された場合 ⑥ 接続機器の不良による故障の場合 ⑦ バーコード及び本体ラベルが損傷されて製品追跡が不可能な場合 	<ul style="list-style-type: none"> ⑧ 流通及び運送過程上取扱い不注意によって製品が損傷された場合 ⑨ 製品の使用上に環境条件と設備範囲を脱した条件での使用で製品が損傷された場合 ⑩ 動作環境条件が0℃～+40℃、湿度75%、1日12時間使用環境で製品の照度減少が30%以内の場合 ⑪ 薬品、薬物等の付着に起因する場合
---	--

人と地球に貢献します



株式会社エコリカ

■ 大阪本社 〒540-0027 大阪府大阪市中央区錦屋町 1-2-9
■ 東京支社 〒101-0064 東京都千代田区神田猿樂町 2-8-16 平田ビル 4 階

お問い合わせ **06-4790-2302** 月～金曜日 10:00～18:00 (祝祭日・弊社指定休日を除く)

購入日 20 年 月 日 / 保証期間:1年間
購入先