


ECI-BR411/412 インクカートリッジ ご使用上の注意


インクカートリッジは、インク切れまで使い切って交換してください

■ インクカートリッジ交換方法

- ① インクカートリッジはインク切れまで使い切ってから交換してください。
「インク交換」もしくは下記の「インク量を検知できません」表示が表示されましたらインク交換のタイミングです。

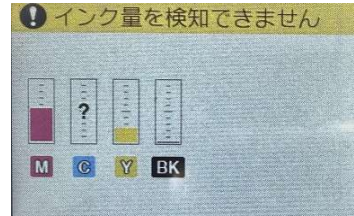

- ② プリンターの右前カバーを開け、インクカートリッジを交換してください。
インクカートリッジを奥までゆっくり装着し右前カバーを閉じます。
プリンターモニターに「非純正インクです」と表示されますので
「はい」を選択してご使用ください

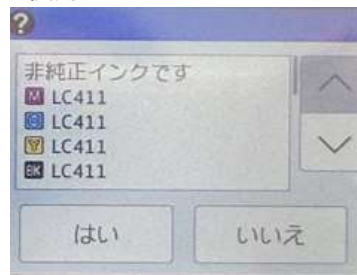

■ 補足

- ※ ご使用のプリンターによってはプリンターモニターのインク残量表示に「？」がでることがありますが、問題なく使用できます。
- ※ インクカートリッジ交換時、「インク交換」「インクを検知できません」などが表示された場合は、インクカートリッジを取り外し、再度取り付け直してください。

