

ECI-BR411/412 インクカートリッジをご使用する前に、
プリンターのファームウェア更新をおこなってください。

プリンターには基本的な動作を制御する「ファームウェア」が組み込まれており、
プリンターに意図しない動作が見つかった場合にプリンターメーカーより
更新版ファームウェアが配信されます。

プリンターファームウェアが最新ではない場合、インクカートリッジ交換時に
「インクカートリッジを検知できません」など意図しない表示がされることが
ありますので、事前に、プリンターのファームウェア更新をお願いいたします。


■ ファームウェア更新方法

以下の、手順A・B いずれかの方法にて最新ファームウェアへ更新します。

● 手順A プリンターをインターネットに接続している場合

※ 「インクを検知できません」のメッセージが表示されている場合は、
プリンターの「✕」ボタンを押してホーム画面に戻ります。


① ホーム画面の「メニュー」アイコンをタッチします。

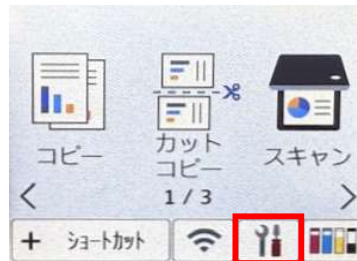


② 「全てのメニュー」をタッチします。




③ 「製品情報」をタッチします。

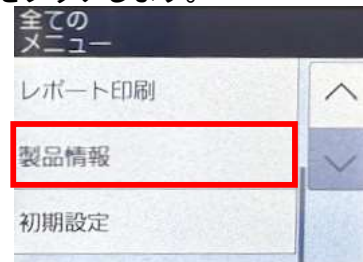

④ 「ファームウェア更新」をタッチします。

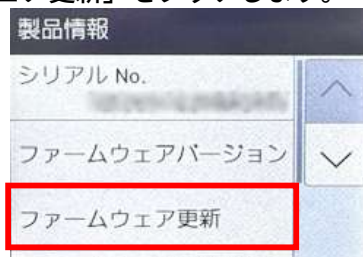

- ⑤ 最新のファームウェアが配信されている場合は、下記の表示となります。
「はい」をタッチします。以降は、画面表示に従うことで更新が完了します。

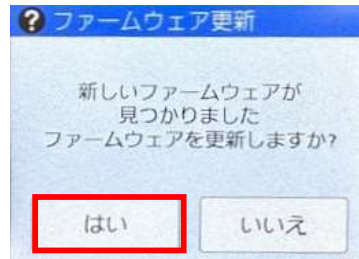


※ インターネットに接続されていません等の通信エラーの表示がされた際は、手順Bをお試しください。

● 手順B Windowsパソコンから更新する場合

- ① パソコンとプリンターを接続しそれぞれの電源をオンにします。
- ② PCでインターネットブラウザを立ち上げます。
- ③ ブラザーホームページへ進み、検索に「ソフトウェアダウンロード」と入力して検索します。
- ④ 検索結果からソフトウェアダウンロードを選択します。
- ⑤ 製品カテゴリの選択からインクジェットプリンター・複合機を選択します。
- ⑥ ご使用のプリンター機種を選択します。
- ⑦ ソフトウェアダウンロードからパソコンのOSとOSのバージョンを選択します。
<Windowsバージョンおよびbit数確認方法>
 - i) キーボードの [Windows]キー と [X]キー を同時に押します。
 - ii) [システム]をクリックします。
 - iii) [Windowsの仕様]の[エディション]からOSのバージョンを、
[デバイスの仕様]の[システムの種類]からbit数を確認します。
- ⑧ ファームウェア（本体ソフトウェア）更新ツールを選択します。
- ⑨ 使用許諾に同意してダウンロードをクリックします。
- ⑩ PCにダウンロードされたファイルを実行します。
- ⑪ 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」の確認画面が表示されますので、「はい」を選択してください。




- ⑫ Brother ファームウェア更新ツールが起動し、プリンターの選択画面が表示されますので、更新するプリンターを選び、「次へ」を選択します。

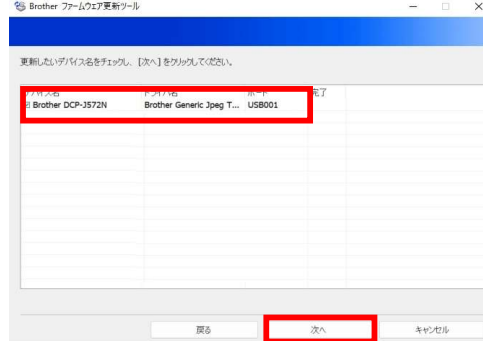

- ⑬ サーバーに情報を転送することに同意します。



- ⑭ 確認事項を確認し、準備がよろしければ「次へ」を選択します。

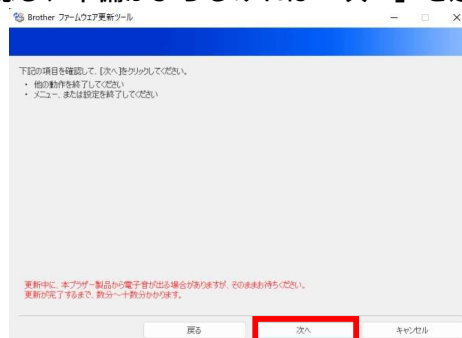

- ⑮ Brother ファームウェア更新ツールの指示に従い更新作業をおこなってください。

- ⑯ 下記の画面で「完了」を選択するとファームウェアの更新は終了です。

