

必ず、はじめにお読みください。

ご使用方法 [HP178互換品]

下記の手順通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り等が起こる場合がありますので、ご注意ください。
本取扱説明書に記載されていないメッセージ及びエラーにつきましては、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

- ①テープの PULL 部をつまみ、上に引き上げながら透明フィルムをはがします。※透明フィルムは完全に取り除いてください。
- ②矢印の方向に PULL テープをはがし、空気溝（T字）からテープが完全にはがれている事を確認してください。
- ③テープをはがした後、インク吐出口を上に向けキャップを取り外します。
※インク吐出口を下に向かたままキャップを外すと、インクが垂れる場合があります。
- ④カートリッジをプリンタに「カチッ」と音がするまで押してセットしてください。

注)カートリッジを交換した際に、機種によっては位置調整が必要な場合があります。その場合、プリンタのモニタ表示に従い位置調整を行ってください。実施しない場合、同じ「位置調整」を促す警告が印刷する度に表示されます。

インク残量表示について

本製品使用中はインクの残量表示は行われませんので、インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。インク切れを予防するため、印刷状態を見ながら早めに新しいカートリッジに交換することをおすすめします。

- 再生品のため、カートリッジ本体に傷及び汚れがある場合がありますが、使用上問題ありません。
- カートリッジを振ったり、落としたりしないでください。また、カートリッジの側面を強く押さないでください。インクが飛び散って手や衣服を汚す恐れがあります。
- 基板には手を触れないでください。
- プリンタへの取り付け方やその他の注意事項はプリンタ本体の取扱説明書をご覧ください。
- インク成分は、純正品とは異なっております。同じ環境で同じ用紙にて使用した場合でも、若干ですが印刷色の違いが発生いたします。また、純正と同一の長期保存性を保証するものではありません。
- 良好な印刷品質を得るために、開封後 6 ヶ月以内に使い切ってください。
- インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は水を飲ませる、インクが目に入った場合はこすらずに水でよく洗い流す等の処置をし、すぐに医師の診察を受けてください。
- インクが手などについた場合は、すぐに石けんや水で洗い流してください。時間が経過すると落ちにくくなりますので、ご注意ください。

弊社カートリッジが原因と思われる故障が発生した場合

プリンタを修理に出される前に、下記に記載しております弊社【お客様相談窓口】に必ずご連絡ください。
事前にご連絡いただけない場合は、責任の所在を確認できませんので補償いたしかねます、ご了承ください。

エコリカお客様相談窓口

 0120-114-865

月～土 9:00～18:00

(祝祭日・弊社指定休日を除く)

エコリカホームページ


<http://www.ecorica.jp>

本製品は純正品と使用方法が異なります。


インク残量は正しく表示されませんが、ご使用いただけます。

初期化できないことが原因です。カートリッジ不良ではありません。

■本製品使用中のインク残量表示例

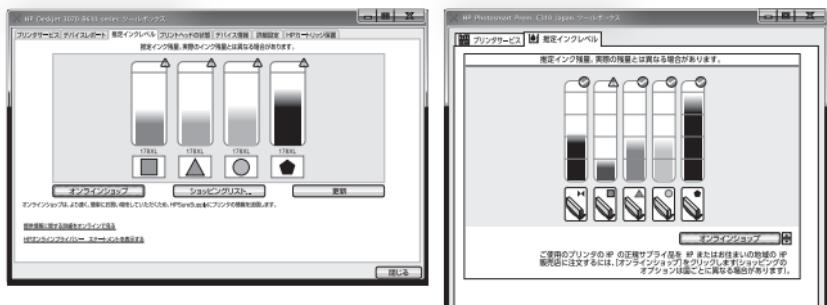

- ①本製品は再生品のため、カートリッジ回収時のインク残量がそのままの状態で表示されます。インク残量表示は、「」、「」、「」など個々に異なり、正しい残量を表示しておりませんが、インクは純正品と同量入っており、総印刷枚数は同等です。
- ②非純正品使用に関する「」が表示された場合、「はい」「続行」「OK」等を選択すると、印刷を続ける事ができます。表示内容はプリンタ機種により異なります。
- ③インク残量警告は表示されませんので、印刷にひどいカスレが発生したらインク切れです。新しいカートリッジに交換してください。

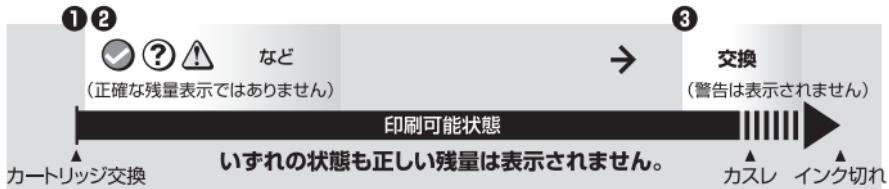

- ▲印刷中、カスレたまま印刷を続けますと用紙をムダにする場合がありますので、印刷状態に注意しながら印刷を行ってください。
インク切れに備え、予備で1個ご用意いただくことをお勧めします。

パソコンを使用せずダイレクトプリントする場合

操作方法はご使用のプリンタ機種により異なりますが、モニタに表示される非純正品使用に承諾する指示に従い操作を行えば、継続してご使用いただけます。